

# ストリーマユニット／ストリーマフィルター／ 光触媒集塵・脱臭フィルター

## お願い

- 汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯または水につけおきしてください。
- 液体中性洗剤は洗剤の注意書きに記載された方法で使用し、使用後は洗剤が残らないように十分に水洗いしてください。
- 粉末洗剤やアルカリ性・酸性洗剤を使用したり、かたいタワシなどでこすらないでください。（変形、破損、金属部のサビの原因）
- 布などのせんいクズが残らないようにしてください。誤作動の原因になります。
- 分解しないでください。

お手入れ  
終了後

## ストリーマおそうじサインリセット

お手入れ後、電源プラグを差し込むか  
ブレーカーを入れ、運転しない状態で


サインリセット  
を押して **決定** を押す。




- ストリーマおそうじサインが消灯します。

## ストリーマユニット／ストリーマフィルターの取付け

- 1** ストリーマフィルターをもとどおり  
取り付ける。

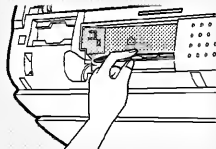

- 2** ストリーマユニットをもとどおり  
取り付ける。

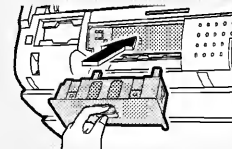

ストリーマ

お掃除の仕方

便利な機能

お手入れ


取り付け

# お手入れのしかた

内部クリーン・  
おそうじランプが点滅したら

## ダストボックス／ダストブラシ


### ■ 内部クリーン・おそうじランプが点滅したら

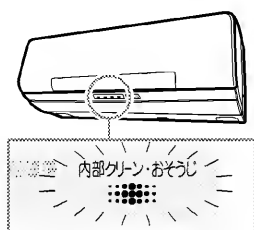


内部クリーン・おそうじランプ  
(緑色)が点滅し続ける

#### 掃除機 または 水洗い

- ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る。
- 水洗いをした場合は、日陰でよく乾かす。

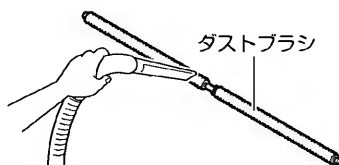

ダストブラシ

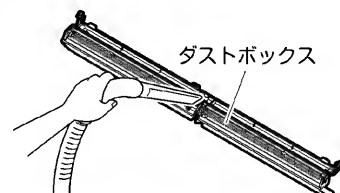


ダストボックス

#### ダストボックスおそうじサインについて


- 約10年以上運転する、またはフィルター掃除運転(自動・手動)によりダストボックス内にホコリがたまる、またはダストブラシが汚れると、内部クリーン・おそうじランプが点滅してお知らせします。  
ダストボックスおそうじサイン点滅中は、フィルター掃除運転ができません。

## ダストボックス／ダストブラシの取外し


- 1** 中央の固定ツマミを解除側にし、ダストボックスの両側にあるくぼみに指をかけ、ゆっくり取り外す。

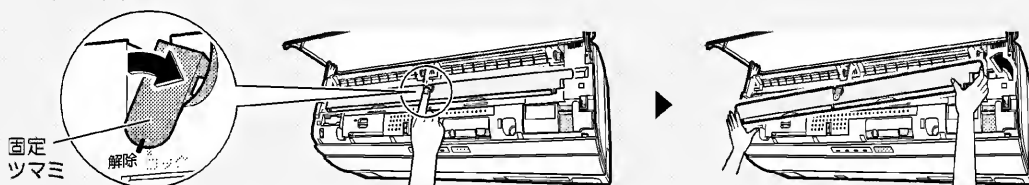

- 2** ダストボックスを開ける。

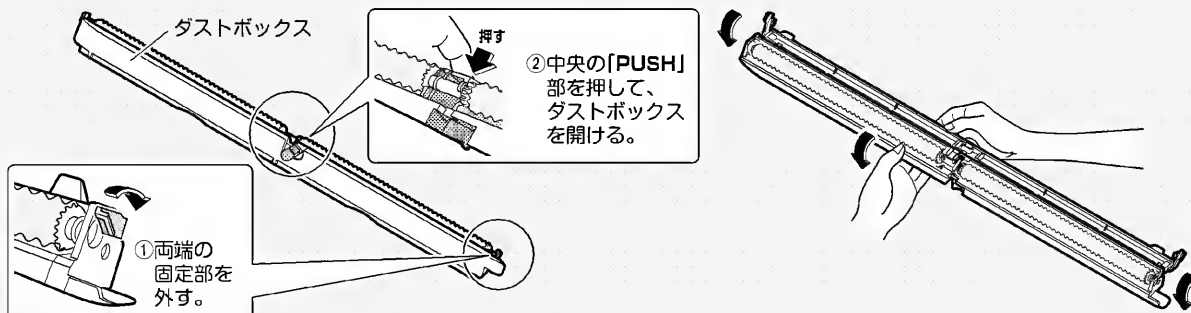


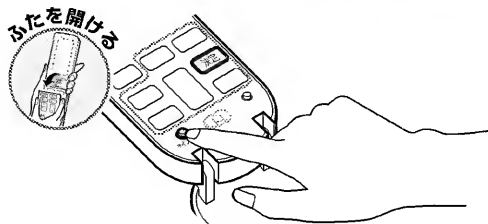
- 3** ダストブラシを取り出す。

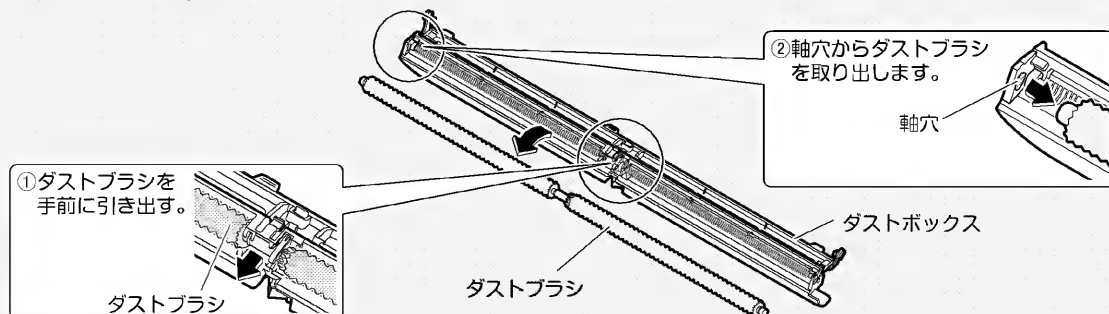

お手入れ  
終了後

## ダストボックスおそうじサインリセット

お手入れ後、電源プラグを差し込むかブレーカーを入れ、  
運転しない状態で  を押して **決定** を押す。




- ダストボックスおそうじサインが消灯します。

## ダストボックス／ダストブラシの取付け

### 1 ダストブラシを取り付ける。

① 両端の軸穴にダスト  
ブラシを取り付ける。


軸穴

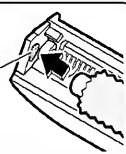

ダストボックス

② ダストブラシを  
押し込む。

ダストブラシ

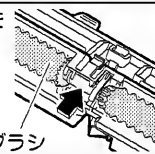


**注意**

ダストブラシは確実に取り付けられていることを  
確認してください。ダストブラシが回転せず、  
運転しなくなる場合があります。


ダストブラシ

### 2 ダストボックスを閉じる。

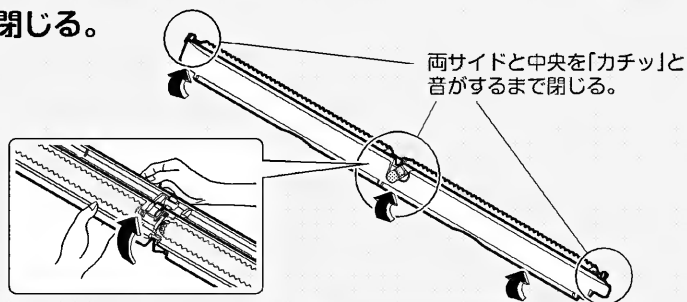


両サイドと中央を「カチッ」と  
音がするまで閉じる。

### 3 ダストボックスを両手で持ち、両側のくぼみに合わせて挿入し、押し込んで取り付ける。

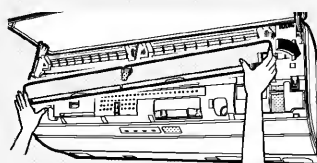

ダストボックスが奥まで  
入っていないと、  
フィルター掃除運転時に  
フィルターが引っかかり、  
正常にフィルター掃除運転を  
行いません。

### 4 中央の固定ツマミをロック側にする。

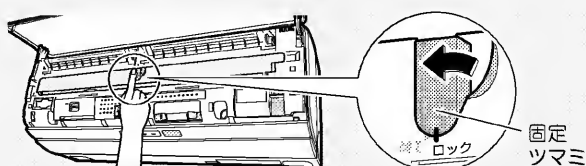

固定  
ツマミ

# よくあるご質問



## 運転を停止しても運転し続ける

- フィルター掃除運転、または内部クリーン運転をしているためです。

▶30, 31ページ


## 冷えない・暖まらない

- お部屋の温度が設定温度に近づくとき能力を抑えて運転するためです。お好みに合わないときは設定温度を変えてください。
- 室内ユニットの真下や横に家具があると、センサーが設定温度に近づいたと誤認識することがあります。大きな家具など室内ユニットに近づけ過ぎないようにしてください。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。(霜取り運転)霜取り運転が終わると自動的に暖房運転を再開しますので、3～10分間お待ちください。
- パワーセレクトが「入」に設定されていると能力を抑えた運転をします。お好みに合わない場合は「切」にしてください。

▶22ページ

## 室外ユニットから水や湯気が出る(霜取り運転)

- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。このとき、溶け出した霜が水や湯気となって出るためです。

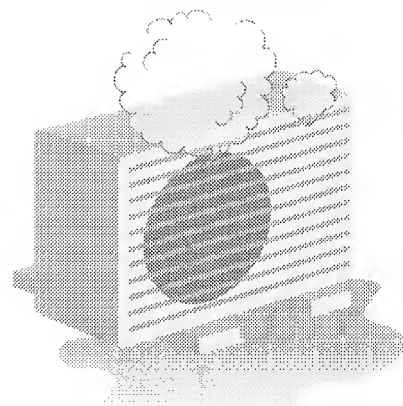

## 運転中に停電になったら

通電後、ダイレクト運転ボタンを押して運転を再開してください。

## 雷が鳴り始めたら

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

## 長期間使用しないとき

- ① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。  
(内部クリーン運転のしかた ▶30ページ)
- ② 運転停止後、電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切る。
- ③ リモコンの電池を取り出す。
- 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れてください。各部の動作チェックを行います。



# 故障かな？と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店**または**ダイキンお客様相談窓口**にご相談ください。

このようなときに		説明・調べるところ	
運転しない	運転を停止してすぐに再運転したとき	故障ではありません	● エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
	運転モードを変更したとき		
	フィルター掃除運転中に運転したとき	● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約4～8分間お待ちください。	
	フィルター掃除運転を停止してすぐに運転したとき		
運転しない 【運転ランプが消えている】	お調べください	● ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ ● 電源プラグが外れていませんか？ ● 停電ではありませんか？ ● リモコンの電池は入っていますか？ ● 室内ユニットとリモコンのアドレスが一致していますか？ 再度アドレス設定をしてください。▶35ページ	
運転しない 【運転ランプが点滅】		● 電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。▶50, 51ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)	
運転が止まる	途中で運転が止まる 【運転ランプは点灯】	故障ではありません	● 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。 ● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。
	途中で運転が止まる 【時刻入タイマー運転中】		● おはよう予約「入」設定で時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作すると、停止するようになっていきます。リモコンで再度運転してください。
	途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	お調べください	● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？ 運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。▶50, 51ページ (電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。)
運転し続ける	除湿・除湿冷房・冷房運転を停止しても運転し続ける	故障ではありません	● 自動内部クリーン運転を行っているためです。 内部クリーン運転を途中で停止したいとき (お好みに合わないときは、自動内部クリーン「切」にしてください。) ▶30ページ
	運転を停止しても運転し続ける		● フィルター掃除運転をしているためです。 約4～8分間お待ちください。▶31ページ
	運転を停止しても室外ユニットが動き続ける		● 霜取り運転(夜間除霜)をしているためです。▶25, 33ページ

よくある質問

便利な機能

お手入れ



困ったとき

# 故障かな？と思ったら


(つづき)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店** または **ダイキンお客様相談窓口** にご相談ください。

このようなときに	説明・調べるところ
<p><b>冷えない・暖まらない</b></p> <p>風が出ない</p> 	<p><b>故障ではありません</b></p> <p>■ 暖房運転のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● エアコンを暖めています。1～4分間お待ちください。</li> <li>● 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。 この霜取り運転(3～10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。</li> </ul> <p>■ 冷房・除湿・除湿冷房運転のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 風量自動設定で室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働くため、運転開始時にすぐに風が出ません。約40秒お待ちください。</li> </ul> <p>▶15ページ</p>
<p>風が出ている</p>	<p><b>お調べください</b></p> <div data-bbox="751 862 1449 1429"> <p>● 運転モードは適切ですか？ 冷やしたいとき：冷房・除湿冷房運転 暖めたいとき：暖房運転 快適自動・ピズ自動運転の場合は、エアコンが自動で選択します。</p> <p>● 風量設定は適切ですか？ 「しずか」「1」など弱い風量設定になっていませんか？ 風量設定を上げてください。</p> <p>● 設定温度は適切ですか？ 冷やしたいとき：設定温度を下げる 暖めたいとき：設定温度を上げる</p> <p>● 風向調節は適切ですか？ フラップ(上下風向調節羽根)とルーバー(左右風向調節羽根)をリモコンで設定したい方向に向けてください。</p> </div>  <p>上の項目でも冷えない・暖まらない場合は自動復帰設定を確認してください。</p> <p>▶33ページ</p>
	<p><b>お調べください</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内ユニットの真下や横に家具が設置されていませんか？</li> <li>● パワーセレクト「入」になっていませんか？</li> <li>● エアフィルターが汚れていませんか？</li> <li>● 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？</li> <li>● 窓や扉が開いていませんか？</li> <li>● 換気扇が回っていませんか？</li> </ul> <p>▶22ページ</p>

修理のご依頼やお問い合わせの前に  
もう一度お調べください。

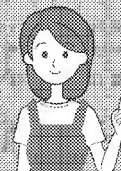

このようなときに		説明・調べるところ
風がこもる	エアコンからイヤなニオイがする	<p><b>故障ではありません</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、またニオイが発生する場合があります。 (除湿自動切換「入」のときも含みます。) ▶33ページ</li> <li>● 室内ユニットにしみついたお部屋のニオイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様相談窓口にご相談ください。) ▶52ページ</li> <li>● 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。</li> <li>● 内部クリーン運転を行っているためです。 ▶30ページ</li> </ul>
音がうる	「シュー」「パチパチ」という音	● ストリーマ放電の音です。異常ではありません。
	フィルター掃除運転中に「カサカサ」という音	● エアフィルターのホコリを取り除くため、ダストブラシがエアフィルターをこする音です。
	「ギュッ」、「ギギッ」という音	● 運転開始時および運転停止時にフラップ、ルーバーの位置を補正するときの音です。
	「ジー」という音	● フラップ、ルーバーが作動する音です。異常ではありません。
	運転中・停止中に「カチッ」という音	● 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
	水の流れるような音	● エアコン内部に冷媒が流れているためです。
	「ブシュー」という音	● エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ピシッ」という音	● 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
音がうる	「ポコッポコッ」という音	<p><b>故障ではありません</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されることがあります。対策部品「ドレンホース用逆止弁」(別売品)もご用意しています。詳しくは、お客様ご相談窓口にご相談ください。 ▶52ページ</li> </ul>

エアコンの音がうる

エアコンの音がうる

エアコンの音がうる

困ったとき

# 故障かな?と思ったら

(つづき)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、**お買い上げの販売店** または **ダイキンお客様相談窓口** にご相談ください。

このようなときに	説明・調べるところ
<div data-bbox="197 488 237 667" data-label="Section-Header">水・霧が出る</div> <div data-bbox="261 629 639 663" data-label="Text">室外ユニットから水や湯気が出る</div> <div data-bbox="261 904 564 938" data-label="Text">室内ユニットから霧が出る</div>	<div data-bbox="663 622 695 869" data-label="Section-Header">故障ではありません</div> <div data-bbox="719 562 1214 730" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 暖房運転のとき <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。</li> </ul> </li> <li>■ 冷房運転などのとき <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。</li> </ul> </li> </ul> <div data-bbox="1246 539 1453 730" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="719 882 1477 965" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。</li> <li>● 冷房運転または除湿冷房運転後に除湿運転した場合、熱交換器に付いた水分が蒸発するためです。</li> </ul> </div> </div>
<div data-bbox="197 1055 237 1189" data-label="Section-Header">リモコン</div> <div data-bbox="261 1223 572 1285" data-label="Text">リモコン信号を受信しない、感度が悪い</div> <div data-bbox="261 1503 488 1565" data-label="Text">表示が薄い、出ない 表示が勝手に変わる</div> <div data-bbox="261 1711 536 1744" data-label="Text">他の電気機器が作動する</div> <div data-bbox="261 1935 560 1968" data-label="Text">リモコンの操作ができない</div>	<div data-bbox="663 1066 695 1312" data-label="Section-Header">故障ではありません</div> <div data-bbox="719 1095 1182 1285" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子式点灯方式の蛍光灯（インバーター蛍光灯など）や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> <li>● 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。</li> </ul> <div data-bbox="1222 1088 1461 1290" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="719 1431 1442 1514" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。すべての電池を同時に新しい単3形アルカリ乾電池に交換してください。詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。</li> </ul> <div data-bbox="1358 1487 1477 1514" data-label="Text">▶10ページ</div> <div data-bbox="719 1700 1477 1756" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul> <div data-bbox="663 1856 695 2047" data-label="Section-Header">お調べください</div> <div data-bbox="719 1924 1222 1980" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● リモコンのふたをきちんと閉じましたか？ きちんと閉じていないと正しく操作できません。</li> </ul> </div> </div></div></div>